



HearDefenders-DF

Hörselskydd
Återanvändbara




EN 352-2:2002 **CE**

Användarinstruktioner

Sätt skyddet på plats

Sätt proppen på plats i hörselgången, för den försiktigt inåt i örat. Lyft gärna upp örat som på bilden så blir det enklare.

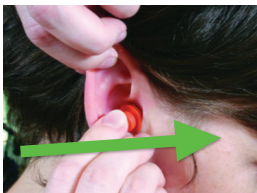

Ta ur skyddet

Lyft upp örat som på bilden och dra hörselskyddet utåt.



Förvaring

Skydden förvaras lämpligen i fodralet som medföljer.

Rengöring/Desinfektion

Du rengör skydden enklast med tvål och vatten. Eller med en våtservett.

Alkohol får inte användas. Skydden kan påverkas negativt av vissa kemikalier. För ytterligare information, kontakta tillverkaren.

TÄNK SÄRSKILT PÅ



Om du har ett skydd med halssnöre monterat:

- Dra INTE i snöret när du tar ut skyddet ur örat. Snöret som sitter i skyddet skall av säkerhetsskäl inte vara hårt monterat. Det är lätt att ta bort snöret och att sätta det på plats igen.- **Varning:** Skydden bör inte användas där det finns risk att halssnöret kan fastna i något.

- Se till att du sätter på dig, justerar och underhåller


skydden enligt anvisningarna.

- Använd skydden hela tiden i bullriga miljöer.

- Kontrollera och underhåll skydden regelbundet.

OBS! Om instruktionerna inte följs kan skyddens effekt försämrats avsevärt.

Variabel dämpning som automatiskt följer bullernivån

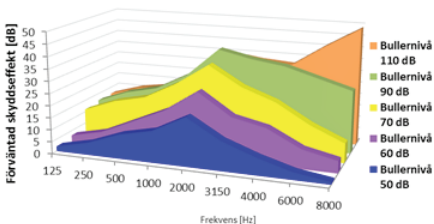

Dämpning med två filter monterade i hörselskyddet

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MVdB	24,6	23,4	19,7	21	22,7	29,2	32,8	32,9
SA dB	6,7	4,4	3,5	3,7	4,7	4,4	6,9	8
FS dB (APV)	17,9	19	16,2	17,4	18	24,8	25,9	24,9

MV = Medelvärde

SA = Standardavvikelse

FS = Förväntad Skyddseffekt

H	M	L	SNR	
23,8	19,2	17,9	22,7	dB

H = Dämpningsvärde för höga frekvenser

M = Dämpningsvärde för mellanfrekvenser

L = Dämpningsvärde för Låga frekvenser

SNR = Enkelvärde för dämpning



CE testet utfört av CRITT SPORTS LOISIRS ZA du Sanital 21
rue Albert Einstein 86100 CHÂTELLERAULT, France.
Almänt organ nr 0501.